

# Aegis Padlock DT



## Quick Start Guide

### First-Time Use / Admin Mode Setup




**NOTE: if you are using the Aegis Configurator (sold separately) to set up your Padlock DT, first ensure that the device to be configured has the “configurable” logo on the belly label. Also, DO NOT perform the following Manual Admin and USER PIN SETUP steps below; The Aegis Configurator will only recognize devices in their factory “out of box” state or devices that have been completely reset.**

Each Aegis Padlock DT is shipped without a preset Personal Identification Number (PIN.) To prepare the Key for use, the user must first establish an Admin PIN that is between 7 and 16 digits in length. PINs cannot contain all consecutive numbers or all the same numbers (e.g. 123456789, 987654321 or 11111111, 22222222, etc. This Admin PIN is used to set the Secure Key's various Admin features and also serves as the first of two User PINs for the Secure Key's standard operation.

#### To Set Up the Admin PIN:

1. Plug the Padlock DT into a powered USB port. (**BLUE** and **GREEN** LEDs will glow solidly, indicating no Admin PIN has been established.)
2. Press **🔑 + 9** simultaneously. (**BLUE** LED will glow solidly and **GREEN** LED will blink.)
3. Enter the PIN to be used as your Admin code and press **🔑** (If PIN is accepted, **BLUE** LED will turn off momentarily and **GREEN** LED will blink 3 times by itself, then will continue blinking as the **BLUE** LED glows solidly.)\*
4. Quickly re-enter that same PIN once more and press **🔑** (**BLUE** LED will turn off momentarily and **GREEN** LED will illuminate for one second until replaced by the **BLUE** LED glowing solidly, indicating that the Admin PIN has been set and the Padlock DT is in Admin mode, ready to add another User PIN [see reverse] or for setting up features.)
5. To exit the Admin mode, press **🔒** (**RED** LED will glow solidly) or wait 30 seconds and then Padlock DT will return to standby mode.
6. If no additional users or Admin features are to be enabled, your Padlock DT setup is now complete and ready for use.

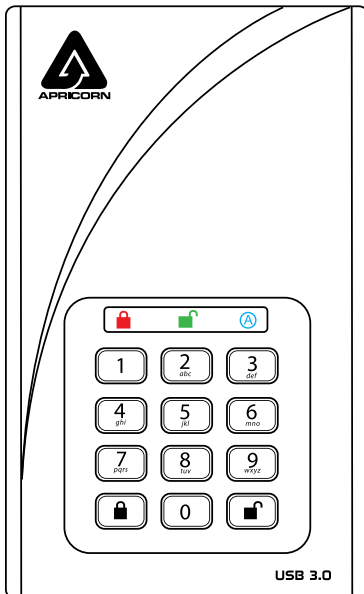

## Adding a New User PIN

There are two ways to establish a User PIN: Admin-generated while in Admin Mode, and User-generated while Padlock DT is placed in User Forced Enrollment State.

#### ADMIN-GENERATED USER PIN

1. Enter the Admin Mode by pressing and holding **🔑 + 0** for five seconds (**RED** LED will blink.) Enter the Admin PIN and press **🔑** (**BLUE** LED will glow solidly.)
2. Press and hold **🔑 + 1** until the **BLUE** LED glows solidly and the **GREEN** LED starts blinking.
3. Enter the PIN to be used as your User code and press **🔑**. (**BLUE** LED will turn off and **GREEN** LED will blink 3 times by itself, then will continue blinking as **BLUE** LED resumes glowing solidly)
4. Quickly re-enter that same PIN once more and press **🔑**. (If the PIN was successfully added, **BLUE** LED will turn off, **GREEN** LED will illuminate for a second or two and then will turn off, followed by the **BLUE** LED glowing solidly indicating that the key has returned to Admin Mode. If PIN is unacceptable or the second entry doesn't match the first, **RED** LED will flash three times, followed by solid **BLUE** / Blinking **GREEN** LEDs.

# Adding a New User PIN (cont'd)

---

## CREATING FORCED ENROLLMENT STATE ALLOWING USER TO GENERATE USER PIN

**Note:** This can only be done if there isn't already a User PIN established on the key using the method above.

1. Enter the Admin Mode by holding **⏻ + 0** for five seconds; With **RED** LED blinking, enter the Admin PIN and press the **⏻** button. The **BLUE** LED will glow solidly.
2. Press **0 + 1** and the **GREEN** LED will blink three times, then will be replaced by **BLUE** LED glowing solidly.
3. Press the **🔒** button to return the key to its locked state. The key is now in *User Forced Enrollment State*, allowing a User to establish his own User PIN.

## USER-GENERATED USER PIN IN FORCED ENROLLMENT STATE

1. Press **⏻** and ensure that the **BLUE** and the **GREEN** LEDs are glowing solidly.
2. Press **⏻ + 1** and ensure that the **BLUE** LED continues glowing solidly while the **GREEN** LED blinks. Enter the new User PIN and press the **⏻** button. The **GREEN** LED will blink three times by itself and then will be joined by the **BLUE** LED glowing solidly.
3. Within 30 seconds, enter that same User PIN once more, and press the **⏻** button again. This time, the **GREEN** LED will glow solidly for a few seconds, then the drive will return to its locked state, indicated by the **RED** LED glowing solidly. The key's data can now be accessed using either the User PIN or the Admin PIN.

# Locking the Padlock DT

---

To lock the key, simply press the **🔒** button. When locked, the **RED** LED will glow solidly.

If data is still being written to the Padlock DT, it will wait for this operation to be completed before the locking operation takes place. The **🔒** button can also be used to exit out of the Admin mode.

**Note:** *The Aegis Padlock DT will not be recognized by any operating system in its locked state.*

# Unlocking the Padlock DT

---

1. Beginning in standby mode, press the **⏻** button to wake the drive. *(The RED LED will glow solidly.)*
2. Enter either an Admin PIN or User PIN and press the **⏻** button.  
*(If the PIN is accepted, the GREEN LED will quickly blink four times, then continue to blink slowly until it's plugged into a USB port, after which will then glow solidly;  
If the PIN is incorrect, the RED LED will blink three times and then glow solidly.)*  
Upon correct PIN entry, the key will be unlocked and ready for use. If it is not plugged into a USB port within 30 seconds, the key will return to sleep mode and automatically lock itself.

# Formatting For Mac OS

---

For the Mac OS, you must first reformat the drive to a Mac compatible file system.

1. Connect drive to USB port and unlock using the Admin PIN.
2. Open the **Mac Disk Utility** from **Applications/Utilities/Disk Utilities**.
3. Select the Aegis Fortress from the list of drives and volumes.
4. Click the 'Erase' tab.
5. Enter a name for the drive. The default name is Untitled.
6. Select a volume format to use. The Volume Format dropdown menu lists the available drive formats that the Mac supports. The recommended format type is 'Mac OS Extended (Journaled).'
7. Click the 'Erase' button. Disk Utility will unmount the volume from the desktop, erase it, and then remount it on the desktop.

### Technical Support

1. Website <https://www.apricorn.com/FAQs>
2. E-mail us at [support@apricorn.com](mailto:support@apricorn.com)
3. Call Technical Support at **1-800-458-5448** from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. PST, M - F

Remember to save your password(s) in a safe place. For advanced feature setup info, refer to the complete user's manual loaded on your Aegis Padlock DT drive and is also available on Apricorn's website: [apricorn.com/support](http://apricorn.com/support)



# Aegis Padlock DT



## Guía de Referencia Rápida Modo Inicial / Modo de Administrador




**Nota:** Si está utilizando el Configurador Aegis (se vende por separado) para configurar su Padlock DT, primero asegúrese de que el dispositivo que se va a configurar tenga la etiqueta del logotipo "configurable". Si está usando el Configurador para con gurar sus Productos Seguros Aegis, **NO lleve a cabo ninguno de los pasos que se describen abajo; el Configurador Aegis únicamente puede reconocer Productos Seguros Aegis en su Modo Inicial.**

Cada Aegis Padlock DT se envía sin un Número de identificación personal (PIN) preestablecido. Debe establecerse un PIN de Administrador de entre siete y dieciséis dígitos antes de la primera utilización. Los PINs deben tener un mínimo de siete dígitos y un máximo de dieciséis dígitos. Un PIN no puede contener solo números secuenciales (p.ej., 01234567, 9876543) y no puede consistir en el mismo número (p.ej., 1111111, 2222222.) El PIN de Administrador puede usarse para conmutar cualquier función del Modo de Administrador, además de para acceder a los datos del Producto Seguro Aegis.

### Para configurar el PIN de administrador:

1. Conecte el Padlock DT a un puerto USB con alimentación.  
(**AZUL** sólido/ **VERDE** sólido, *indicating indicating que no se ha establecido un PIN de administrador.*)
2. Presione **⏏** + 9 simultáneamente.  
(*El LED AZUL brillará sólidamente y el LED VERDE parpadeará.*)
3. Ingrese el PIN que se usará como su código de administrador y presione **⏏**. (*Si se acepta el PIN, el LED AZUL se apagará momentáneamente y el LED VERDE parpadeará 3 veces por sí mismo, luego continuará parpadeando mientras el LED AZUL se ilumina de manera continua.*)\*
4. Vuelva a ingresar rápidamente ese mismo PIN una vez más y presione **⏏** (*El LED AZUL se apagará momentáneamente y el LED VERDE se iluminará durante un segundo hasta que el LED AZUL se ilumine permanentemente, lo que indica que se ha configurado el PIN de administrador y que el Padlock DT está en el modo de administrador, lista para agregar otro PIN de usuario [vea el reverso] o para configurar funciones.*)
5. Para salir del modo de administración, presione **🔒** (*el LED ROJO se iluminará de forma continua*) o espere 30 segundos y Padlock DT de seguridad volverá al modo de suspensión.
6. Si no se agregan usuarios adicionales o se configuran las funciones de administración, la configuración de le Padlock DT ahora está completa y lista para su uso.

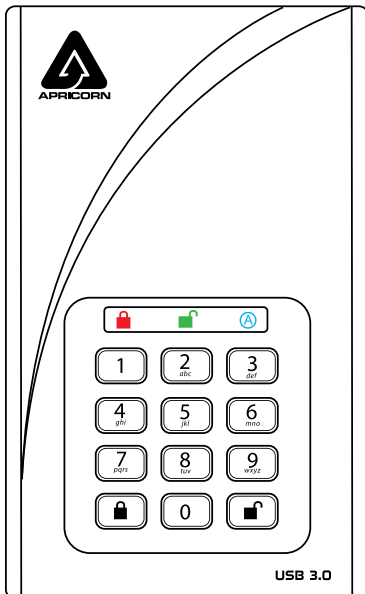

## Agregar un nuevo PIN de usuario

Hay dos formas de establecer un PIN de usuario: generado por el administrador en modo de administración y generado por el usuario mientras Padlock DT se coloca en estado de inscripción forzada de usuario

### PIN DE USUARIO ADMINISTRADO




1. Ingrese al modo de administración presionando y manteniendo presionado **⏏** + 0 durante cinco segundos (*el LED ROJO parpadeará*). Ingrese el PIN de administración y presione **⏏** (*el LED AZUL se iluminará permanentemente*).
2. Mantenga presionado **⏏** + 1 hasta que el LED AZUL se ilumine de manera sólida y el LED VERDE comience a parpadear.
3. Ingrese el PIN que se usará como su código de usuario y presione **⏏**. (*El LED AZUL se apagará y el LED VERDE parpadeará 3 veces por sí mismo, luego continuará parpadeando mientras el LED AZUL se ilumina permanentemente*)
4. Vuelva a ingresar rápidamente ese mismo PIN una vez más y presione **⏏**. Si el PIN se agregó con éxito, el LED AZUL se apagará, el LED VERDE se iluminará por uno o dos segundos y luego se apagará, seguido del LED AZUL que brilla intensamente para indicar que la tecla ha regresado al Modo de administración.

# Agregando un nuevo PIN de usuario (cont.)





---

## CREACIÓN DEL ESTADO DE INSCRIPCIÓN FORZADA QUE PERMITE AL USUARIO GENERAR UN PIN DE USUARIO

**Nota:** Esto solo se puede hacer si no hay un PIN de usuario establecido en la clave usando el método anterior.



1. Ingrese al modo de administración manteniendo presionado  + 0 durante cinco segundos; Con el LED **ROJO** parpadeando, ingrese el PIN de administración y presione el botón . El LED **AZUL** brillará sólidamente.
2. Presione 0 + 1 y el LED **VERDE** parpadeará tres veces, luego se reemplazará con el LED **AZUL** que brilla intensamente.
3. Presione el botón  para regresar la llave a su estado bloqueado. La clave ahora se encuentra en estado de inscripción forzada del usuario, lo que permite que un usuario establezca su propio PIN de usuario.

## PIN DE USUARIO GENERADO POR EL USUARIO EN EL ESTADO DE INSCRIPCIÓN FORZADA

1. Presione  y asegúrese de que los LED **AZUL** y **VERDE** se enciendan de manera continua.
2. Presione  + 1 y asegúrese de que el LED **AZUL** siga brillando sólidamente mientras el LED **VERDE** parpadea. Ingrese el nuevo PIN de usuario y presione el botón . El LED **VERDE** parpadeará tres veces solo y luego se unirá el LED **AZUL** que brilla intensamente.
3. Dentro de los 30 segundos, ingrese el mismo PIN de usuario una vez más y presione el botón  nuevamente. Esta vez, el LED **VERDE** brillará sólidamente durante unos segundos, luego la unidad volverá a su estado bloqueado, indicado por el LED **ROJO** que brilla intensamente. Ahora se puede acceder a los datos de la clave usando el PIN de usuario o el PIN de administrador.

## Bloqueo del Padlock DT



---

Para bloquear la unidad, simplemente pulse el botón . De tener éxito, el LED **ROJO** se iluminará permanentemente. Si todavía se están escribiendo datos en el Producto Aegis Padlock DT, el Modo Bloqueado se retrasará hasta que la operación se haya completado. El botón  también se puede utilizar para salir del modo de administración.

**Nota:** En Modo Bloqueado, NINGÚN sistema operativo reconocerá Productos Aegis Padlock DT.

## Desbloqueo del Padlock DT

---

1. Comenzando en el modo de espera, presione el botón  para activar la unidad. (El LED **ROJO** brillará sólidamente).
2. Ingrese un PIN de administrador o un PIN de usuario y presione el botón . (Si se acepta el PIN, el LED **VERDE** parpadeará rápidamente cuatro veces, luego continuará parpadeando lentamente hasta que se conecte a un puerto USB, luego de lo cual brillará de manera continua. Si no está conectado a un puerto USB dentro de los 30 segundos de desbloqueo). La tecla volverá al modo de suspensión y se bloqueará automáticamente. El LED **ROJO** parpadeante indica que el PIN no se ingresó correctamente.

## Formato para Mac OS

---

Para Mac OS, primero debe formatear la unidad a un sistema de archivos compatible con Mac.

1. Conecte la unidad al puerto USB y desbloquee con el PIN de administrador.
2. Abra la Utilidad de disco de Mac desde Aplicaciones / Utilidades / Utilidades de disco.
3. Seleccione Aegis PADLOCK DT de la lista de unidades y volúmenes.
4. Haga clic en la pestaña "Borrar".
5. Ingrese un nombre para la unidad. El nombre predeterminado es Sin título.
6. Seleccione un formato de volumen para usar. El menú desplegable Formato de volumen enumera los formatos de unidad disponibles que admite Mac. El tipo de formato recomendado es "Mac OS extendido (registrado)".
7. Haga clic en el botón "Borrar". Utilidad de disco desmontar el volumen del escritorio, bórralo y luego vuelva a montarlo el escritorio.

Recuerde guardar su (s) contraseña (s) en un lugar seguro. Para obtener información de configuración avanzada de funciones, consulte el manual del usuario completo cargado en su unidad Aegis Padlock DT y también está disponible en el sitio web de Apricorn: [apricorn.com/support](http://apricorn.com/support)



# Aegis Padlock DT



## Guide de référence

### Première utilisation / Configuration en mode administrateur




Remarque : Si vous utilisez le configurateur Aegis (vendu séparément) pour configurer votre Padlock DT, commencez par vérifier que le périphérique à configurer porte le logo «configurable» sur l'étiquette du ventre. Si vous utilisez le configurateur pour installer vos produits sécurisés Aegis,

**NE suivez PAS les étapes ci-dessous ; les produits sécurisés Aegis peuvent être reconnus par l'Aegis Configurateur uniquement en Mode prêt à l'emploi.**

Chaque Aegis Padlock DT est livré sans numéro d'identification personnel (NIP) prédéfini. Un code PIN administrateur composé de sept à seize chiffres doit être défini avant la première utilisation. Les codes PIN doivent compter au moins sept chiffres et au plus seize chiffres. Un code PIN ne peut pas être composé d'une série de chiffres (par ex. : 01234567, 9876543) et ne peut pas être une répétition du même chiffre (par ex. : 1111111, 2222222.) Le code PIN administrateur peut servir à activer/désactiver n'importe quelle fonction du mode administrateur et permettre l'accès aux données situées sur le produit sécurisé Aegis.

#### Pour configurer le code PIN administrateur:

1. Branchez le Padlock DT sur un port USB alimenté  
(Les voyants **BLEU** et **VERT** restent allumés, ce qui indique qu'aucun code confidentiel administrateur n'a été établi.)
2. Appuyez sur **■** + 9 simultanément.  
(La DEL **BLEUE** reste allumée et la DEL **VERT** clignote.)
3. Entrez le code PIN à utiliser comme code d'administrateur et appuyez sur **■** (Si le code PIN est accepté, le voyant **BLEU** s'éteint momentanément et le voyant **VERT** clignote 3 fois tout seul, puis continue de clignoter tant que le voyant **BLEU** est allumé.) \*
4. Ressaisissez rapidement le même code PIN et appuyez sur **■** (La DEL **BLEUE** s'éteint momentanément et la DEL **VERT** s'allume pendant une seconde, jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la DEL **BLEUE** allumée, ce qui indique que le code PIN administrateur a été défini et que le Padlock DT est en mode Admin, prête à ajouter un autre code PIN utilisateur. J ou pour configurer les fonctionnalités.)
5. Pour quitter le mode Admin, appuyez sur **■** (la DEL **ROUGE** reste allumée) attendez 30 secondes, puis Padlock DT repassera en mode veille.
6. Si aucun utilisateur ou fonctionnalité Admin supplémentaire ne doit être activé, votre configuration Padlock DT est maintenant terminée et prête à être utilisée.

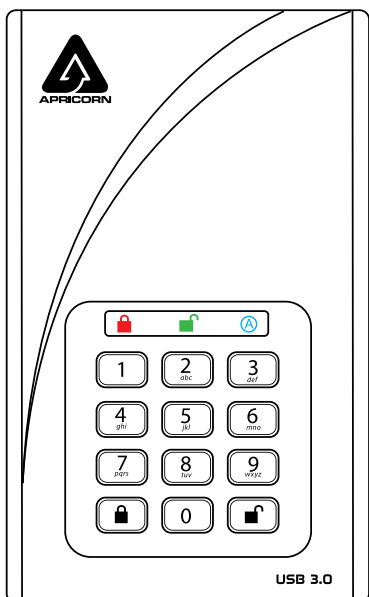

## Ajouter un nouveau code PIN utilisateur

Il existe deux façons d'établir un code PIN utilisateur: généré par l'administrateur en mode Admin et généré par l'utilisateur lorsque Padlock DT est placé dans l'état d'inscription forcée de l'utilisateur.

### NIP UTILISATEUR GÉNÉRÉ PAR ADMIN

1. Accédez au mode Admin en maintenant enfoncée la touche **■** + 0 pendant cinq secondes (le voyant **ROUGE** clignote). Entrez le code PIN de l'administrateur et appuyez sur **■** (le voyant **BLEU** s'allume en continu.)
2. Appuyez sur **■** + 1 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant DEL **BLEU** reste allumé et que le voyant DEL **VERT** commence à clignoter.
3. Entrez le code PIN à utiliser comme code d'utilisateur et appuyez sur **■**. (Le voyant **BLEU** s'éteindra et le voyant **VERT** clignotera 3 fois tout seul, puis continuera à clignoter lorsque le voyant **BLEU** s'allumera de manière continue)
4. Ressaisissez rapidement le même code PIN et appuyez sur **■**. Si le code PIN a été ajouté avec succès, le voyant **BLEU** s'éteindra, le voyant **VERT** s'allumera pendant une seconde ou deux, puis s'éteindra, suivi du voyant **BLEU** clignotant pour indiquer que la clé est revenue en mode administrateur.

# Ajouter un nouveau code PIN utilisateur (suite)

---

## CRÉATION D'ÉTAT D'INSCRIPTION FORCÉ PERMETTANT À L'UTILISATEUR DE GÉNÉRER UN NIP D'UTILISATEUR

Remarque: cela ne peut être fait que si un code PIN utilisateur n'a pas déjà été défini sur la clé en utilisant la méthode ci-dessus.

1. Accédez au mode Admin en appuyant sur **■** + 0 pendant cinq secondes. La voyant **ROUGE** clignotant, entrez le code PIN administrateur et appuyez sur le bouton **■**. La voyant **BLEUE** brille de façon continue.
2. Appuyez sur 0 + 1 et la voyant **VERTE** clignotera trois fois, puis sera remplacée par la voyant **BLEUE** allumée. Appuyez sur le bouton **■** pour ramener la clé à son état verrouillé. La clé est maintenant dans l'état d'inscription forcée par l'utilisateur, permettant à un utilisateur d'établir son propre code PIN utilisateur.

## NIP UTILISATEUR GENERE PAR L'UTILISATEUR DANS UN ETAT D'ENREGISTREMENT FORCE

1. Appuyez sur **■** et assurez-vous que les voyants bleu et vert sont allumés en continu.
2. Appuyez sur **■** + 1 et assurez-vous que la voyant **BLEUE** continue de briller de manière continue pendant que la voyant **VERTE** clignote. Entrez le nouveau code PIN utilisateur et appuyez sur le bouton **■**. La voyant **VERTE** clignotera trois fois seule puis sera rejoint par la voyant **BLEUE** allumée.
3. Dans les 30 secondes, entrez à nouveau le même code PIN utilisateur et appuyez à nouveau sur le bouton **■**. Cette fois-ci, la voyant **VERTE** reste allumée pendant quelques secondes, puis le lecteur revient à son état verrouillé, indiqué par la voyant **ROUGE** allumée. Les données de la clé sont désormais accessibles à l'aide du code PIN utilisateur ou du code PIN administrateur.

# Verrouillage du Padlock DT

---

Pour verrouiller le lecteur, appuyez simplement sur le bouton **■**. En cas de succès, le voyant **ROUGE** sera allumé en continu. Si une écriture de données est en cours sur le produit Aegis Padlock DT, le mode verrouillé sera reporté jusqu'à la fin de l'opération.

**Remarque: Les produits sécurisés Padlock DT verrouillé NE sont reconnus par AUCUN système d'exploitation.**

# Déverrouillage du Padlock DT

---

1. En mode veille, appuyez sur le bouton **■** pour réactiver le lecteur. (La **LED ROUGE** reste allumée.)
2. Entrez un code PIN administrateur ou un code PIN utilisateur et appuyez sur le bouton **■**. (Si le code PIN est accepté, le voyant **VERT** clignotera rapidement quatre fois, puis continuera de clignoter lentement jusqu'à ce qu'il soit branché sur un port USB, après quoi il restera alors entièrement allumé. S'il n'est pas branché sur un port USB dans les 30 secondes suivant le déverrouillage, la touche repasse en mode veille et se verrouille automatiquement. Le voyant **ROUGE** clignotant indique une saisie incorrecte du code PIN.)

# Formatage pour Mac OS

---

Pour Mac OS, vous devez d'abord reformater le lecteur sur un système de fichiers compatible Mac.

1. Connectez le lecteur au port USB et déverrouillez-le à l'aide du code PIN administrateur.
2. Ouvrez l'utilitaire de disque Mac à partir de Applications / Utilitaires / Utilitaires de disque.
3. Sélectionnez la forteresse Aegis dans la liste des lecteurs et des volumes.
4. Cliquez sur l'onglet 'Effacer'.
5. Entrez un nom pour le lecteur. Le nom par défaut est Sans titre.
6. Sélectionnez un format de volume à utiliser. Le menu déroulant Format du volume répertorie les formats de lecteur disponibles pris en charge par le Mac. Le type de format recommandé est «Mac OS étendu (journalisé)».
7. Cliquez sur le bouton 'Effacer'. Utilitaire de disque démontrera le volume du bureau, l'effacera puis le remontera sur le bureau.

N'oubliez pas de sauvegarder votre mot de passe dans un endroit sûr. Pour plus d'informations sur la configuration des fonctionnalités avancées, reportez-vous au manuel de l'utilisateur complet chargé sur votre lecteur Aegis Padlock DT. Il est également disponible sur le site Web d'Apricorn: [apricorn.com/support](http://apricorn.com/support)





# Aegis Padlock DT



## Kurzanleitung

### Erstmalige Verwendung / Admin-Modus-Setup




**HINWEIS:** Wenn Sie das Padlock DT mit dem Aegis Configurator (separat erhältlich) einrichten, vergewissern Sie sich zunächst, dass das zu konfigurierende Gerät mit dem konfigurierbaren Logo gekennzeichnet ist. Falls Sie den Configurator verwenden, um Ihre Aegis Secure-Produkte einzurichten, führen Sie KEINEN der unten stehenden Schritte durch; der Aegis Configurator kann nur Aegis Secure-Produkte im Out-of-Box-Modus erkennen.

Jedes Aegis Padlock DT Produkt wird ohne eine vorher festgelegte persönliche Identifikationsnummer (PIN) geliefert. Vor dem ersten Gebrauch muss eine sieben- bis sechzehnstellige Admin-PIN eingerichtet werden. PINs müssen mindestens aus sieben und maximal aus sechzehn Zeichen bestehen. Eine PIN darf nicht nur aus sequenziellen Zahlen (z. B. 01234567, 9876543) und nicht nur aus derselben Zahl bestehen (z. B. 1111111, 2222222). Die Admin-PIN kann verwendet werden, um Funktionen aus dem Admin-Modus auszuaktivieren sowie um auf die Aegis Secure-Produktdaten zuzugreifen.

#### Richten Sie die Admin-PIN ein:

1. Stecken Sie das Padlock DT in einen aktiven USB-Anschluss.  
(Die **BLAUE** und **GRÜNEN** LEDs leuchten dauerhaft und zeigen an, dass keine Admin-PIN eingerichtet wurde.)
2. Drücken Sie gleichzeitig **■** + 9. (Die **BLAUE** LED leuchtet konstant und die **GRÜNE** LED blinkt.)
3. Geben Sie die PIN ein, die als Administratorcode verwendet werden soll, und drücken Sie **■** (Wenn PIN akzeptiert wird, erlischt die **BLAUE** LED vorübergehend und die **GRÜNE** LED blinkt dreimal von selbst und blinkt dann weiter, während die **BLAUE** LED dauerhaft leuchtet.) \*
4. Geben Sie die gleiche PIN schnell erneut ein und drücken Sie **■** (Die **BLAUE** LED erlischt kurz und die **GRÜNE** LED leuchtet eine Sekunde lang auf, bis die **BLAUE** LED durchgehend leuchtet. Dies zeigt an, dass die Admin-PIN festgelegt wurde und der Padlock DT sich im Admin-Modus befindet, um eine weitere Benutzer-PIN hinzuzufügen [siehe Rückseite ] oder zum Einrichten von Funktionen.)
5. Um den Admin-Modus zu verlassen, drücken Sie **■** (die **ROTE** LED leuchtet dauerhaft) oder warten Sie 30 Sekunden. Der Padlock DT kehrt dann in den Standby Modus zurück.
6. Wenn keine zusätzlichen Benutzer hinzugefügt oder Administratorfunktionen festgelegt werden sollen, ist die Einrichtung des Padlock DT jetzt abgeschlossen und einsatzbereit.

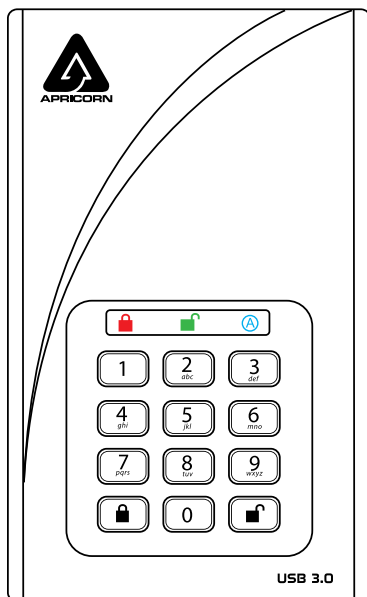

## Hinzufügen einer neuen Benutzer-PIN

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Benutzer-PIN zu erstellen: Vom Administrator im Administratormodus erstellt, und vom Benutzer generiert, während Padlock DT in den Status der erzwungenen Benutzerregistrierung versetzt wird.

#### ADMIN-GENERIERTE USER-PIN




1. Rufen Sie den Admin-Modus auf, indem Sie **■** + 0 fünf Sekunden lang gedrückt halten (die **ROTE** LED blinkt). Geben Sie die Admin-PIN ein und drücken Sie **■** (die **BLAUE** LED leuchtet dauerhaft.)
2. Halten Sie **■** + 1 gedrückt, bis die **BLAUE** LED dauerhaft leuchtet und die **GRÜNE** LED zu blinken beginnt.
3. Geben Sie die PIN ein die als Benutzercode verwendet werden soll, und drücken Sie **■**. (Die **BLAUE** LED erlischt und die **GRÜNE** LED blinkt dreimal von selbst und blinkt dann weiter, wenn die **BLAUE** LED wieder durchgehend leuchtet.)
4. Geben Sie die gleiche PIN schnell noch einmal ein und drücken Sie **■**. (Wenn die PIN erfolgreich hinzugefügt wurde, erlischt die **BLAUE** LED, die **GRÜNE** LED leuchtet ein oder zwei Sekunden lang und erlischt dann, gefolgt von der **BLAUEN** LED, die durchgehend leuchtet, um anzuzeigen, dass der Schlüssel in den Administratormodus zurückgekehrt ist. Wenn die PIN nicht akzeptiert wird blinkt die **ROTE** LED dreimal, gefolgt von durchgehend **BLAUEN** / **GRÜN** blinkenden LEDs.

# ADMIN-GENERIERTE BENUTZER-PIN (Forts.)





---

## ERSTELLEN EINES ERZWUNGENEN EINTRAGUNGSZUSTANDES, DER DEM BENUTZER ERLAUBT, EINE BENUTZER-PIN ZU ERSTELLEN

**Hinweis:** Dies ist nur möglich, wenn noch keine Benutzer-PIN für den Schlüssel mit der oben beschriebenen Methode festgelegt wurde.



1. Rufen Sie den Admin-Modus auf, indem Sie  + 0 fünf Sekunden lang gedrückt halten. Wenn die **ROTE** LED blinkt, geben Sie die Admin-PIN ein und drücken Sie die  Taste. Die **BLAUE** LED leuchtet dauerhaft.
2. Drücken Sie 0 + 1 und die **GRÜNE** LED blinkt dreimal, danach leuchtet die **BLAUE** LED durchgehend. Drücken Sie die Taste  um den Schlüssel wieder in den gesperrten Zustand zu bringen. Der Schlüssel befindet sich jetzt im Status "Benutzererzwungene Registrierung", sodass ein Benutzer seine eigene Benutzer-PIN einrichten kann.

## VOM BENUTZER ERZWUNGENER EINTRAGUNGSMODUS

1. Drücken Sie  und vergewissern Sie sich, dass die **BLAUE** und die **GRÜNE** LED dauerhaft leuchten.
2. Drücken Sie  + 1 und stellen Sie sicher, dass die **BLAUE** LED weiterhin durchgehend leuchtet, während die **GRÜNE** LED blinkt. Geben Sie die neue Benutzer-PIN ein und drücken Sie die  Taste. Die **GRÜNE** LED blinkt dreimal von selbst und danach leuchtet die **BLAUE** LED dauerhaft.
3. Geben Sie innerhalb von 30 Sekunden dieselbe Benutzer-PIN erneut ein und drücken Sie die  Taste erneut. Dieses Mal leuchtet die **GRÜNE** LED einige Sekunden lang dauerhaft und das Laufwerk kehrt dann in den gesperrten Zustand zurück. Dies wird durch ein dauerhaftes Leuchten der **ROTE** LED angezeigt. Auf die Schlüssel-daten kann nun entweder mit der Benutzer-PIN oder der Administrator-PIN zugegriffen werden.

## Padlock DT sperren



---

Drücken Sie die Taste  um das Laufwerk zu sperren. Im gesperrten Zustand leuchtet die **ROTE** LED dauerhaft. Wenn noch Daten in den Padlock DT geschrieben werden, wartet dieser auf den Abschluss dieses Vorgangs, bevor der Sperrvorgang stattfindet. Die  Taste kann auch zum Verlassen des Admin-Modus verwendet werden.

**Hinweis:** Der Aegis Padlock DT wird von keinem Betriebssystem im gesperrten Zustand erkannt.

## Padlock DT entsperren

---

1. Drücken Sie im Standby-Modus die  Taste, um das Laufwerk zu reaktivieren. (Die **ROTE** LED leuchtet dauerhaft.)
2. Geben Sie entweder eine Admin-PIN oder eine Benutzer-PIN ein und drücken Sie die  Taste. (Wenn die PIN akzeptiert wird, blinkt die **GRÜNE** LED viermal schnell und dann langsam weiter, bis sie an einen USB-Anschluss angeschlossen ist. Danach leuchtet sie dauerhaft.)

Wenn sie nicht innerhalb von 30 Sekunden nach dem Entsperren an einen USB-Anschluss angeschlossen ist kehrt die Taste in den Ruhemodus zurück und sperrt sich automatisch selbst. Eine rot blinkende LED zeigt eine falsche PIN-Eingabe an.

## Formatierung für Mac OS

---

Unter Mac OS müssen Sie zuerst das Laufwerk auf ein Mac-kompatibles Dateisystem umformatieren.

1. Schließen Sie das Laufwerk an den USB-Anschluss an und entsperren Sie es mit der Admin-PIN.
2. Öffnen Sie das Mac-Festplatten-Dienstprogramm unter Programme / Dienstprogramme / Festplatten-Dienstprogramme.
3. Wählen Sie die Aegis Fortress aus der Liste der Laufwerke und Volumes.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte "Löschen".
5. Geben Sie einen Namen für das Laufwerk ein. Der Standardname ist Ohne Titel.
6. Wählen Sie ein Volume-Format aus. Das Dropdown-Menü Volume Format (Volume-Format) listet die verfügbaren Laufwerkformate auf, die der Mac unterstützt. Der empfohlene Formattyp ist "Mac OS Extended (Journaled)".
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Löschen". Das Festplatten-Dienstprogramm hebt die Bereitstellung des Volumes vom Desktop auf, löscht es und stellt es dann erneut auf dem Desktop bereit.

Denken Sie daran, Ihre Passwörter an einem sicheren Ort aufzubewahren. Informationen zur Einrichtung erweiterter Funktionen finden Sie im vollständigen Benutzerhandbuch, das auf Ihrem Aegis Padlock DT-Laufwerk geladen ist und auch auf der Apricorn-Website verfügbar ist: [apricorn.com/support](http://apricorn.com/support)





# Aegis Padlock DT



## Guida rapida

Installazione per la prima volta / Modalità amministratore



**Nota: Se si utilizza Aegis Configurator (venduto separatamente) per configurare il proprio Padlock DT, assicurarsi innanzitutto che il dispositivo da configurare sia dotato del logo "configurabile" sull'etichetta del ventre. In caso di utilizzo del Con guratore per impostare un prodotto Aegis Secure, NON eseguire i passaggi di seguito: il Con guratore Aegis è in grado di riconoscere soltanto i prodotti Aegis Secure in modalità Out- of-Box.**

Ogni Aegis Padlock 3.0 viene spedito senza un numero di identificazione personale preimpostato (PIN). Prima del primo utilizzo è necessario creare un PIN amministratore da 7-16 cifre. I PIN devono contenere un minimo di sette caratteri e un massimo di sedici. Un PIN non può contenere numeri in sequenza (ad es., 01234567, 9876543) e non può contenere lo stesso numero ripetuto (ad es., 1111111, 2222222). Il PIN amministratore può essere utilizzato per passare alla modalità amministratore in qualsiasi dispositivo o per accedere ai dati del prodotto Aegis Secure.

### Per impostare il PIN amministratore:


1. Collegare il Padlock DT a una porta USB alimentata. (I LED **BLU** e **VERDE** si illuminano in modo fisso, a indicare che non è stato stabilito il PIN amministratore).
2. Premere **■** + 9 contemporaneamente. (Il LED **BLU** si illuminerà in modo fisso e il LED **VERDE** lampeggerà.)
3. Inserire il PIN da utilizzare come codice amministratore e premere **■**. (Se il PIN è accettato, il LED **BLU** si spegnerà momentaneamente e il LED **VERDE** lampeggerà 3 volte da solo, quindi continuerà a lampeggiare mentre il LED **BLU** si illumina fisso).\*
4. Reinscrivere rapidamente lo stesso PIN ancora una volta e premere **■**. (Il LED **BLU** si spegne momentaneamente e il LED **VERDE** si illumina per un secondo fino a quando il LED **BLU** non si accende, indicando che il PIN amministratore è stato impostato e il Padlock 3.0 è in modalità Admin, pronto per aggiungere un altro PIN utente [vedi retro] o per impostare le funzionalità.)
5. Per uscire dalla modalità amministratore, premere **■** (Il LED **ROSSO** si illumina in modo fisso) o attendere 30 secondi e il Padlock DT tornerà in modalità standby.)
6. Se non è necessario abilitare altri utenti o funzioni di amministrazione, l'installazione di Padlock DT è ora completa e pronta per l'uso.

## Aggiunta di un nuovo PIN utente

Esistono due modi per stabilire un PIN utente: generato dall'amministratore in modalità amministratore e generato dall'utente mentre Padlock DT viene inserito nello stato di registrazione forzata dell'utente.

### PIN GENERATO DALL'AMMINISTRATORE

1. Entra nella modalità Admin tenendo premuto **■** + 0 per cinque secondi (il LED **ROSSO** lampeggia) Inserire il PIN amministratore e premere **■** (il LED **BLU** si illumina in modo fisso).
2. Premere e tenere premuto **■** + 1 fino a quando il LED **BLU** si illumina in modo fisso e il LED **VERDE** inizia a lampeggiare.
3. Immettere il PIN da utilizzare come codice utente e premere **■**. (Il LED **BLU** si spegnerà e il LED **VERDE** lampeggerà 3 volte da solo, quindi continuerà a lampeggiare quando il LED **BLU** riprenderà a lampeggiare in modo fisso)
4. Reinscrivere rapidamente lo stesso PIN ancora una volta e premere **■**. Se il PIN è stato aggiunto con successo, il LED **BLU** si spegnerà, il LED **VERDE** si illuminerà per un secondo o due e poi si spegne, seguito dal LED **BLU** che si illumina in modo fisso indicando che il tasto è tornato in Modalità Admin.

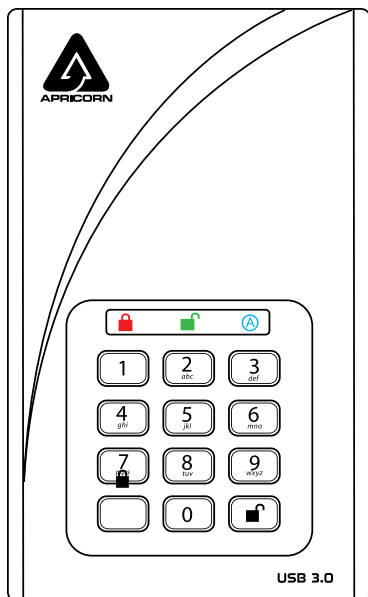




# Aggiunta di un nuovo PIN utente (continua)




---

## CREAZIONE DI UNO STATO DI ISCRIZIONE FORZATO CHE PERMETTE L'UTENTE DI GENERARE IL PIN DELL'UTENTE

**Nota:** questa operazione può essere eseguita solo se non esiste già un PIN utente definito sulla chiave utilizzando il metodo sopra riportato.



1. Entra nella modalità Admin tenendo  + 0 per cinque secondi; Con il LED **ROSSO** lampeggiante, inserire il PIN amministratore e premere il pulsante . Il LED **BLU** si illuminerà saldamente.
2. Premere 0 + 1 e il LED **VERDE** lampeggerà tre volte, quindi verrà sostituito dal LED **BLU** che si illumina in modo fisso. Premere il pulsante  per riportare la chiave allo stato bloccato. La chiave è ora in stato di registrazione forzata utente, consentendo a un utente di stabilire il proprio PIN utente.

## PIN UTENTE GENERATO UTENTE NELLO STATO DI ISCRIZIONE FORZATO

1. Collegare l'unità a una porta USB alimentata e assicurarsi che i LED **BLU** e **VERDE** si illuminino saldamente.
2. Premere  + 1 e assicurarsi che il LED **BLU** continui a lampeggiare in modo fisso mentre il LED **VERDE** lampeggia. Inserire il nuovo PIN utente e premere il pulsante . Il LED **VERDE**
3. Entro 30 secondi, immettere nuovamente lo stesso PIN utente e premere nuovamente il pulsante . Questa volta, il LED **VERDE** si illuminerà in modo fisso per alcuni secondi, quindi il convertitore tornerà in stato di blocco, indicato dal LED **ROSSO** che si illumina in modo fisso. Ora è possibile accedere ai dati della chiave utilizzando il PIN utente o il PIN amministratore.

## Blocco di Padlock DT



---

Per bloccare l'unità, premere semplicemente il pulsante . Se bloccato, il LED **ROSSO** si illuminerà in modo fisso. Se i dati vengono ancora scritti nella chiave sicura, attenderanno che questa operazione venga completata prima che l'operazione di blocco abbia luogo. Il pulsante  può anche essere utilizzato per uscire dalla modalità Admin.

**Nota:** Aegis Padlock DT non verrà riconosciuto da nessun sistema operativo in stato di blocco.

## Sbloccare di Padlock DT

---

1. A partire dalla modalità standby, premere il pulsante  per riattivare l'unità. (Il LED **ROSSO** si illuminerà in modo fisso.)
2. Immettere un PIN amministratore o un PIN utente e premere il pulsante . (Se il PIN viene accettato, il LED **VERDE** lampeggia rapidamente quattro volte, quindi continua a lampeggiare lentamente fino a quando non viene collegato a una porta USB, dopodiché si illumina in modo fisso. Se non viene collegato a una porta USB entro 30 secondi dallo sblocco, il tasto ritorna in modalità sospensione e si blocca automaticamente da solo. Il LED **ROSSO** lampeggiante indica l'inserimento errato del PIN.)  
Dopo l'inserimento corretto del PIN, la chiave sarà sbloccata e pronta per l'uso. Se non viene collegato a una porta USB entro 30 secondi, il tasto ritorna in modalità sospensione e si blocca automaticamente.

## Formattazione per Mac OS

---

Per Mac OS, è necessario prima riformattare l'unità in un file system compatibile con Mac.

1. Collegare l'unità alla porta USB e sbloccarla utilizzando il PIN amministratore.
2. Apri l'Utilità disco Mac da Applicazioni / Utilità / Utilità disco.
3. Selezionare Aegis Fortress dall'elenco di unità e volumi.
4. Fai clic sulla scheda "Cancella".
5. Immettere un nome per l'unità. Il nome predefinito è Senza titolo.
6. Selezionare un formato volume da utilizzare. Il menu a discesa Formato volume elenca i formati di unità disponibili supportati dal Mac. Il tipo di formato consigliato è "Mac OS esteso (Journaled)".
7. Fai clic sul pulsante "Cancella". Utility Disco smonterà il volume dal desktop, lo cancellerà e quindi lo rimonterà sul desktop.

Ricorda di salvare le password in un luogo sicuro. Per informazioni sulla configurazione avanzata delle funzionalità, consultare il manuale dell'utente completo caricato sull'unità Aegis Padlock DT ed è disponibile anche sul sito Web di Apricorn: [apricorn.com/support](http://apricorn.com/support)

